VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Commercial Electric Griddle

MODEL: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODEL: YS-360 /YS-360-EU

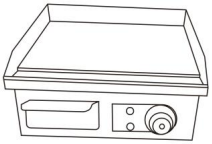


MODEL: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

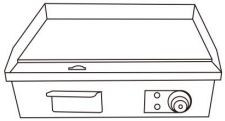


MODEL: YS-540B / YS-540B-EU

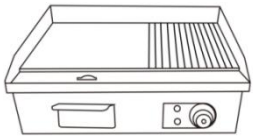

MODEL: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

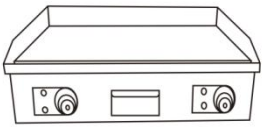

MODEL: YS-730B / YS-730B-EU

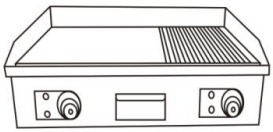

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves the right to a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us for not informing you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning: To reduce the risk of injury, users must read the instructions manual carefully.
	Indoor use only.
	Pay attention to high temperatures to prevent burns.
	**CORRECT DISPOSAL** This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	Compliance is an EC & UK security certification.

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please read the precautions and safety rules on this page to ensure your safe use. This manual will outline safety warnings and precautions, operating, maintenance, and cleaning. The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the users will comply with these codes. Before starting a training program or engaging in strenuous endurance activity on the device, please consult a doctor.

Please read ALL the instructions before using your machine.

1. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.
2. Do not let children, minors, and pets get close to or touch the machine.
3. Do not touch the hot surface directly with your hands. Always use the handle or knob for operation.
4. To prevent electrical shock, do not immerse the cord or plug into water or other liquids.
5. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
6. Unplug the machine from the outlet when not in use and before cleaning. Cool the appliance before installing or removing parts and before cleaning.
7. Cool down the HOT parts before operation and cleaning.
8. Do not operate the device with damaged cord or plug, malfunction or with any mechanical damage. Send it to your nearest authorized service centre for examination and repair (ONLY technicians should open up the unit).
9. Using any accessories or attachments that are not provided or recommended by the manufacturer may cause injury.
10. If the machine is not to be used for a long period of time, unplug it, clean and cover it, and store it in a dry and safe place.
11. Do not leave the power cord hanging over the edge of table or counter or let it come into contact with any hot surfaces.
12. Do not place the unit on or near hot air, electric burners or heaters.
13. Always switch off the power to the socket before plugging in or unplugging. Hold the plug instead of pulling on the cord.
14. Do not apply this unit to any other purposes than the indicated usage.
15. **KEEP IT OUT OF CHILDREN'S REACH.** Never leave it unattended while in use.
16. **DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.**
17. Always check that this machine is plugged into a grounded outlet with the appropriate electrical supply. Ensure that the wall outlet being used is properly grounded. If not, you must install a grounded outlet. Have the work performed only by a certified electrician who is properly qualified to meet local safety and electrical codes.
18. Ensure that the power outlet, plug, and cord being used are in good working condition. Damaged components should be repaired by a certified electrician who is qualified to meet local safety and electrical codes. Even if your power cord is functioning properly, keep it away from water and avoid letting it run over carpets or heating devices.
19. Avoid using it in the presence of flammable liquids, gases, dust or other explosive situations.
20. Do not move the machine before cooling and during heating
21. Do not operate the machine in an appliance garage or under a wall cabinet. Always unplug the unit from the electrical outlet when storing it in an appliance garage. Otherwise, it would cause a risk of fire, especially if the machine touches the garage wall or the door touches it as it closes.
22. Type Y attachment: If the supply cord is damaged, it must be replaced by the

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

23. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

24. **Inspect before every use.**

25. DO NOT CLEAN IT WITH ANY ABRASIVE MATERIAL.

26. Never leave it unattended while in use. Never leave the child unattended.

27. Pet urine and feces can damage the product, please keep away.

⚠ **WARNING: This appliance is not intended for use by young or infirm persons unless supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Pets should stay away from the product.**

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Region	Voltage	Power	Plug Type
YS-360	North America	AC120 V 60Hz	1750W	America PLUG （5-15P）
YS-360-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	2000W	Europe PLUG
YS-450	North America	AC120 V 60Hz	1750W	America PLUG （5-15P）
YS-450-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	2800W	Europe PLUG
YS-540	North America	AC120 V 60Hz	1750W	America PLUG （5-15P）
YS-540-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	Europe PLUG
YS-540-AU	Australia	AC220-240V 50Hz	3200W	Australia PLUG

YS-540B	North America	AC120 V 60Hz	1750W	America PLUG （5-15P）
YS-540B-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	3200W	Europe PLUG
YS-540H	North America	AC220-240V 50Hz	3200W	America PLUG （6-15P）
YS-660	North America	AC120 V 60Hz	2800W	**NO PLUG**
YS-660-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	4000W	**NO PLUG**
YS-730	North America	AC120 V 60Hz	2800W	**NO PLUG**
YS-730-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	4400W	**NO PLUG**
YS-730H	North America	AC220-240V 50Hz	4400W	**NO PLUG**
YS-730B	North America	AC120 V 60Hz	2800W	**NO PLUG**
YS-730B-EU	Europe	AC220-240V 50Hz	4400W	**NO PLUG**

Attention:

1. Please use an appropriate external power supply according to the product voltage.


2. Do not exceed the maximum load specified in the product manual.

ELECTRICAL CONNECTION

It is recommended that products use separate lines and sockets to avoid circuit breaker or time delay fuse overload.

The YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU must connect to a separate, grounded wire, single-phase, AC-Only electrical supply with their own circuit breaker. These appliances must be installed in accordance with National Electrical Codes, as well as all state, municipal, and local codes. This appliance must be supplied with the proper voltage, frequency, and amperage, which is protected by a properly sized circuit breaker or time delay fuse.

Instruments must be used to separate live wires, neutral wires, and ground wires. The power switch must be turned off during wiring to keep the wiring controllable and provide insulation protection.

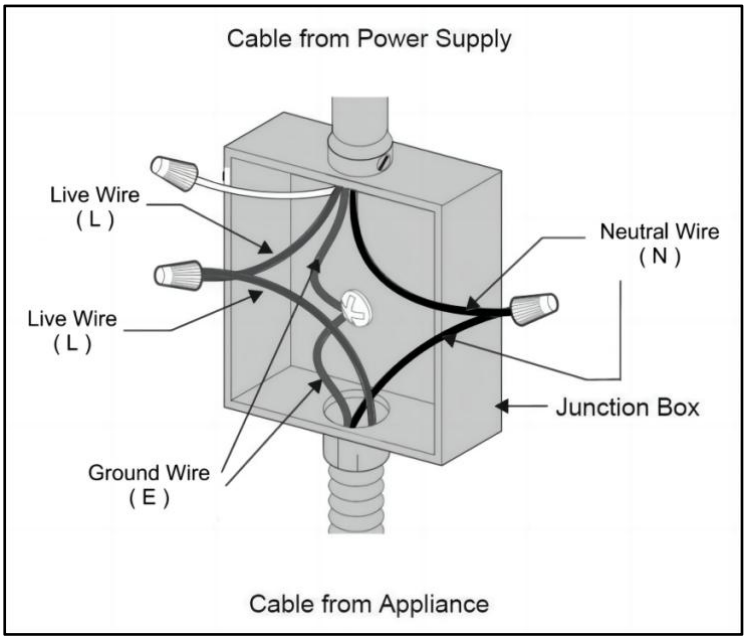

Region	Power cord	Live Wire(L)	Neutral Wire(N)	Ground Wire(E)
North America	cable from power supply	Black	White	Green
(Voltage AC 120V 60Hz)	cable from appliance	Black	White or Red	Green

North America (Voltage AC 220V 60Hz)	cable from power supply	Black	Red	Green
	cable from appliance	Black	White or Red	Green
Europe (IEC227)	cable from power supply	Brown	Blue	Yellow-Green
	cable from appliance	Brown	Blue	Yellow-Green

PRODUCT COMPONENTS

Green light: Power Indicator

● When the product is powered on, the green light turns on.

Note: The product does not have a power switch. The products are powered on directly after plugging them into the socket.

Orange light: Heating indicator light

● When the product does not reach the set temperature, the product continues to heat and lights up in orange.

●When the product reaches the set temperature, the product stops heating and the orange color goes out.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe them over with a damp cloth. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

Note: When your appliance is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor, which is normal for many heating appliances and will not affect the safety of your appliance.

Warning: Please make sure the oil pan is installed correctly.

1. Place the machine on a clean, dry, level surface near a plug base outlet.
2. Adjust the temperature knob to the lowest temperature position, check again

whether the product and power cord are intact, and connect the plug to the socket.
3. Adjust the temperature knob to the required temperature, the orange light will turn on and the machine will start heating.
4. When the machine temperature reaches the set temperature, the orange light goes out. You can start making food.
5. After finished, for safety, please turn the temperature knob counterclockwise to the limit position and cut off the power.
Note: It works in this way repeatedly in order to make sure the temperature is within a range. During the machine's operation, the orange light will cycle on and off.

TIPS

1. Food surfaces should be kept dry to avoid oil and water splashing.
2. The oil drip tray can be used to collect the remaining oil or grease. It should be emptied frequently to avoid overflow.
3. After cleaning and drying the product, apply vegetable oil to the surface to prevent rust.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. After daily use, keep the griddle hot (at 300℉), and rub it clean with a grill brush or grill brick. Do not use cleaning chemicals or soaps as these can be absorbed by the surface and/or seep into the gaps on the edges of the griddle and affect the flavor of the food. If necessary, use only clean water, oil, and/or a food-grade degreaser for the cleaning process.
2. Remove and empty the grease container, clean the grease trough, and the unit's surface.
3. Turn the temperature knob to the lowest temperature, unplug, and wait for the product to cool down.
Warning: Do not use liquid to rinse the product directly to avoid water damage to internal components.
Warning: Pay attention to the mold drop grip when cleaning.

STORAGE

1. Always unplug the machine before storage.
2. Always make sure the machine is clean, cool, and dry before staring.
3. Apply vegetable oil to the surface of the product to prevent rust.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plaque de cuisson électrique commerciale

MODÈLE : YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODÈLE : YS-360 /YS-360-EU

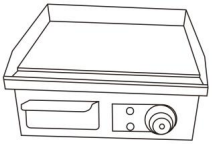


MODÈLE : YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

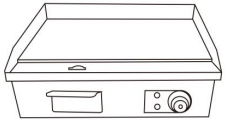


MODÈLE : YS-540B / YS-540B-EU

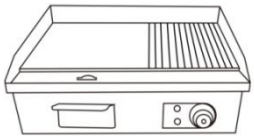

MODÈLE : YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

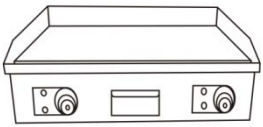

MODÈLE : YS-730B / YS-730B-EU

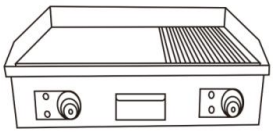

Il s'agit du mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit de se réserver ... le droit à une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit peut différer de celle du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour ce manque d'information . Nous vous recontacterons en cas de mises à jour technologiques ou logicielles

concernant notre produit.

	Avertissement : Afin de réduire les risques de blessure, les utilisateurs doivent lire attentivement le manuel d'instructions .
	Usage intérieur uniquement.
	Faites attention aux températures élevées pour éviter les brûlures.
	**ÉLIMINATION CORRECTE** Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que ce produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires portant ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques (EEED) .
	La conformité est une certification de sécurité CE et britannique .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Merci d'utiliser ce produit . Afin de garantir une utilisation correcte de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation et le conserver pour consultation ultérieure . Veuillez prendre connaissance des précautions et consignes de sécurité indiquées sur cette page afin d'assurer une utilisation en toute sécurité. Ce manuel présente les avertissements et précautions de sécurité, ainsi que les instructions relatives au fonctionnement, à l'entretien et au nettoyage de l'appareil . Les avertissements et instructions contenus dans ce manuel ne

peuvent pas couvrir toutes les situations possibles . Nous ne faisons pas appel à la prudence ni au bon sens, car nous partons du principe que les utilisateurs respecteront ces consignes . Avant de commencer un programme d'entraînement ou de pratiquer une activité physique intense avec l'appareil, veuillez consulter un médecin.

Veuillez lire TOUTES les instructions avant d'utiliser votre machine .

1. Assurez-vous que la tension de votre prise de courant est identique à celle indiquée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
2. Ne laissez pas les enfants , les mineurs , et animaux de compagnie s'approcher de la machine ou la toucher.
3. Ne touchez pas directement la surface chaude avec vos mains. Utilisez toujours la poignée ou le bouton pour la manipuler.
4. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'installer ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.
7. Laisser refroidir les pièces CHAUDES avant utilisation et nettoyage .
8. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé(e), s'il présente un dysfonctionnement ou En cas de dommages mécaniques, veuillez l'envoyer au centre de service agréé le plus proche pour examen et réparation (seuls les techniciens sont autorisés à ouvrir l'appareil).
9. L'utilisation d'accessoires ou de dispositifs non fournis ou non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
10. Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le, nettoyez-le, couvrez-le et rangez-le dans un endroit sec et sûr.
11. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir et ne le laissez pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.
12. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'une source de chaleur, de brûleurs électriques ou de radiateurs.
13. Coupez toujours l'alimentation de la prise avant de brancher ou Pour débrancher le câble, tenez la prise au lieu de tirer sur le cordon.
14 . N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées.
15 . **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Ne jamais le laisser sans surveillance pendant son utilisation.
16 . **NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF.**
17 . Vérifiez toujours que cet appareil est branché sur une prise de courant mise à la terre et alimentée correctement. Assurez-vous que la prise murale utilisée est bien mise à la terre. Dans le cas contraire, vous devez installer une prise de courant mise à la terre. Ces travaux doivent être effectués uniquement par un électricien certifié et dûment qualifié pour respecter les normes de sécurité et les codes électriques locaux.
18 . Assurez-vous que la prise de courant, la fiche et le cordon utilisés sont en bon état. En état de fonctionnement. Les composants endommagés doivent être

réparés par un électricien certifié, qualifié pour respecter les normes de sécurité et les codes électriques locaux. Même Si votre cordon d'alimentation fonctionne correctement, tenez-le à l'écart de l'eau et Évitez de laisser l'eau couler sur les tapis ou les appareils de chauffage.
19 . Évitez de l'utiliser en présence de liquides inflammables, de gaz, de poussières ou dans d'autres situations explosives.
20 . Ne déplacez pas la machine avant refroidissement et pendant chauffage.
21 . N'utilisez pas la machine dans un garage ou sous un mur. Rangement dans un placard. Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le ranger dans un garage. Sinon, il y a risque d'incendie, surtout si l'appareil touche le mur du garage ou si la porte le heurte en se fermant.
22 . Fixation de type Y : Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée équivalente. afin d'éviter un danger.
23 . Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
24. **Inspecter avant chaque utilisation** .
25. NE PAS NETTOYER AVEC UN MATÉRIAU ABRASIF .
26. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation . Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance.
27. L'urine et les excréments des animaux domestiques peuvent endommager le produit, veuillez les tenir à l' écart .

⚠**AVERTISSEMENT: Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes infirmes, sauf sous la surveillance d'une personne responsable afin de garantir une utilisation en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils ne jouent avec le produit . Les animaux domestiques doivent être tenus à l'écart du produit.**

PRODUCT PARAMETERS

MODÈLE	Région	Tension	Pouvoir	Type de prise
YS-360	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	1750W	américaine (5-15P)
YS-360-EU	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	2000W	Prise européenne

YS-450	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	1750W	américaine (5-15P)
YS-450-EU	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	2 8 00 W	Prise européenne
YS-540	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	1750W	américaine (5-15P)
YS-540-EU	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	32 00W	Prise européenne
YS-540- AU	Australie	220-240 V CA, 50 Hz	3200W	Prise australienne
YS-540B	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	1750W	américaine (5-15P)
YS-540B-UE	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	32 00W	Prise européenne
YS-540H	Amérique du Nord	220-240 V CA, 50 Hz	32 00W	américaine (6-15P)
YS-660	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	2800 W	**NON PRISE**
YS-660-EU	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	400 0W	**NON PRISE**
YS-730	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	2800 W	**NON PRISE**
YS-730-EU	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	440 0W	**NON PRISE**
YS-730H	Amérique du Nord	220-240 V CA, 50 Hz	440 0W	**NON PRISE**
YS-730B	Amérique du Nord	120 V CA 60 Hz	2800 W	**NON PRISE**

YS-730B-UE	Europe	220-240 V CA, 50 Hz	440 0W	**NON PRISE**

Attention :

1. Veuillez utiliser une alimentation externe appropriée en fonction de la tension du produit .


2. Ne pas dépasser la charge maximale spécifiée dans le manuel du produit.

ELECTRICAL CONNECTION

Il est recommandé d'utiliser des lignes et des prises séparées pour les produits afin d'éviter les surcharges des disjoncteurs ou des fusibles temporisés.

Les appareils YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU doivent être raccordés à une alimentation électrique monophasée (courant alternatif uniquement) avec mise à la terre et protégée par leur propre disjoncteur. Leur installation doit être conforme aux normes électriques nationales, ainsi qu'à toutes les réglementations en vigueur (nationales, municipales et locales). L'appareil doit être alimenté avec la tension , la fréquence et l'intensité appropriées et protégé par un disjoncteur ou un fusible temporisé de calibre adapté.

Il est impératif d'utiliser des instruments de séparation pour les fils de phase, les fils neutres et les fils de terre. L'interrupteur d'alimentation doit être coupé pendant le câblage afin de garantir la maîtrise des opérations et l'isolation des câbles.

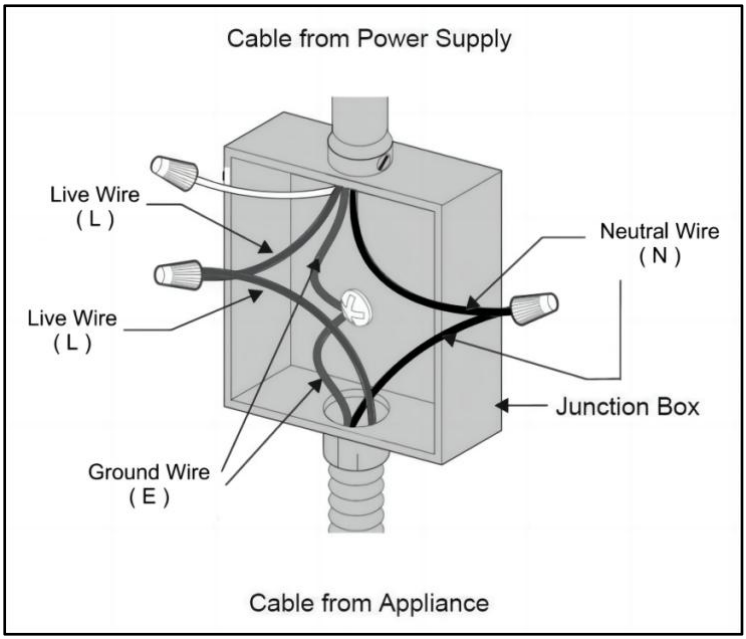

Région	Cordon d'alimentation	Fil sous tension (L)	Fil neutre (N)	Fil de terre (E)
Amérique du Nord	câble de l'alimentation	Noir	Blanc	Vert
(Tension CA 120 V 60 Hz)	câble de l'appareil	Noir	Blanc ou rouge	Vert
Amérique du Nord	câble de l'alimentation	Noir	Rouge	Vert
(Tension CA 220 V 60 Hz)	câble de l'appareil	Noir	Blanc ou rouge	Vert
Europe	câble de l'alimentation	Brun	Bleu	Jaune - Vert
(IEC227)	câble de l'appareil	Brun	Bleu	Jaune - Vert

PRODUCT COMPONENTS

Voyant vert : Indicateur d'alimentation

● Lorsque le produit est mis sous tension, le voyant vert s'allume.

Remarque : Ce produit ne possède pas d'interrupteur marche/arrêt . Il s'allume automatiquement dès qu'il est branché.

Voyant orange : témoin de chauffage

● Lorsque le produit n'atteint pas la température réglée, il continue de chauffer et s'illumine en orange.

● Lorsque le produit atteint la température réglée, le chauffage s'arrête et la couleur orange disparaît.

OPERATING INSTRUCTIONS

Avant la première utilisation de l'appareil, retirez tout film promotionnel. Vérifiez le matériel et les emballages, et assurez-vous que les plaques de cuisson sont propres et exemptes de poussière. Si nécessaire, essuyez-les avec un chiffon humide. Étalez la matière grasse avec un essuie-tout absorbant et essuyez l'excédent d'huile.

Note: Lors de la première utilisation de votre appareil, il est possible qu'il dégage une légère fumée ou une odeur, ce qui est normal pour de nombreux appareils de chauffage et n'affecte en rien la sécurité de votre appareil.

Avertissement : Veuillez vous assurer que le carter d'huile est correctement installé.

1. Placez la machine sur une surface propre, sèche et plane, à proximité d'une prise de courant.
2. Réglez le bouton de température sur la position la plus basse, vérifiez à nouveau que le produit et le cordon d'alimentation sont intacts, puis branchez la fiche à la prise de courant.
3. Réglez le bouton de température sur la température souhaitée, le voyant orange s'allumera et la machine commencera à chauffer.
4. Lorsque la température de l'appareil atteint la température réglée, le voyant orange s'éteint. Vous pouvez alors commencer la préparation des aliments.
5. Une fois terminé, par mesure de sécurité, veuillez tourner le bouton de

température dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position limite et couper l'alimentation.

Remarque : L’appareil fonctionne de cette manière de façon répétée afin de garantir que la température reste dans une plage définie. Pendant son fonctionnement , le voyant orange s’allume et s’éteint alternativement .

TIPS

1. Les surfaces en contact avec les aliments doivent être maintenues sèches afin d’éviter les éclaboussures d’huile et d’eau .
2. Le bac de récupération d'huile permet de recueillir l'huile ou la graisse restante. Il convient de le vider fréquemment pour éviter tout débordement.
3. Après avoir nettoyé et séché le produit, appliquez de l'huile végétale sur la surface pour prévenir la rouille.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Après chaque utilisation, maintenez la plaque de cuisson à une température élevée (150 ° C) et nettoyez-la à l'aide d'une brosse ou d'une briquette de cuisson. N'utilisez ni produits chimiques ni savon, car ils peuvent être absorbés par la surface et/ou s'infiltrer dans les interstices sur les bords , altérant ainsi le goût des aliments. Si nécessaire, utilisez uniquement de l'eau propre, de l'huile et/ou un dégraissant alimentaire pour le nettoyage.
2. Retirez et videz le bac à graisse, nettoyez le bac à graisse et la surface de l'unité.
3. Tournez le bouton de température sur la température la plus basse, débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
Avertissement : Ne pas utiliser de liquide pour rincer directement le produit afin d'éviter d'endommager les composants internes.
Avertissement : Faites attention à la poignée anti-goutte lors du nettoyage .

STORAGE

1. Débranchez toujours la machine avant de la ranger.
2. Veillez toujours à ce que la machine soit propre . Laisser refroidir et sécher avant de former une bague.
3. Appliquez de l'huile végétale sur la surface du produit pour prévenir la rouille.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Gewerblicher Elektrogrill

MODELL: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODELL: YS-360 /YS-360-EU

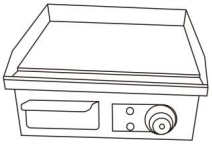


MODELL: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

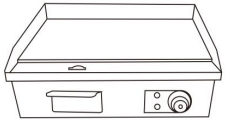


MODELL: YS-540B / YS-540B-EU

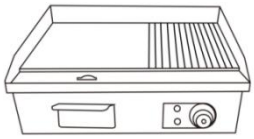

MODELL: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

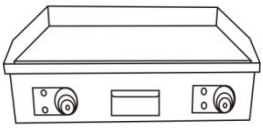

MODELL: YS-730B / YS-730B-EU

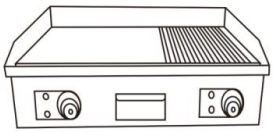

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich alle Rechte vor. das Recht auf Eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung ist erforderlich. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Entschuldigung, falls wir Sie nicht darüber informiert haben . Bitte informieren Sie uns

erneut, falls es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

	Warnung : Um das Verletzungsrisiko zu verringern , müssen Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen .
	Nur für den Innenbereich geeignet.
	Achten Sie auf hohe Temperaturen, um Verbrennungen zu vermeiden.
	**KORREKTE ENTSORGUNG** Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union separat entsorgt werden muss. Dies gilt für das Produkt und sämtliches Zubehör, das mit diesem Symbol gekennzeichnet ist. Solche Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten gebracht werden .
	Compliance ist eine Sicherheitszertifizierung nach EU- und UK-Standards .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden . Um eine korrekte Bedienung des Geräts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf . Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise und -regeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Dieses Handbuch enthält Sicherheitswarnungen und -hinweise sowie Informationen zur Bedienung, Wartung und Reinigung . Die in diesem

Handbuch aufgeführten Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken . Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind nicht in dieses Produkt integriert, da wir davon ausgehen, dass die Benutzer diese Regeln befolgen . Bevor Sie mit einem Trainingsprogramm beginnen oder das Gerät für anstrengende Ausdaueraktivitäten nutzen, konsultieren Sie bitte einen Arzt.

Bitte lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie Ihr Gerät benutzen .

1. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung in Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Lassen Sie Kinder und Minderjährige nicht hinein . und Haustiere Nähern Sie sich der Maschine oder berühren Sie sie.
3. Berühren Sie die heiße Oberfläche nicht direkt mit den Händen. Benutzen Sie zum Bedienen immer den Griff oder den Knopf.
4. Um einen Stromschlag zu vermeiden, tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
5. Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird und vor der Reinigung. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile einbauen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
7. Die heißen Teile vor der Inbetriebnahme und Reinigung abkühlen lassen .
8. Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker, bei Fehlfunktionen oder Bei jeglichen mechanischen Schäden senden Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter (nur Techniker sollten das Gerät öffnen).
9. Die Verwendung von Zubehör oder Anbauteilen, die nicht vom Hersteller bereitgestellt oder empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen.
10. Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie den Stecker, reinigen Sie sie, decken Sie sie ab und lagern Sie sie an einem trockenen und sicheren Ort.
11. Lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen und achten Sie darauf, dass es nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.
12. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Heißluftgeräten, elektrischen Kochfeldern oder Heizgeräten.
13. Schalten Sie vor dem Einstecken immer den Strom an der Steckdose aus. Stecker herausziehen. Halten Sie den Stecker fest, anstatt am Kabel zu ziehen.
14 . Dieses Gerät darf nur für den angegebenen Zweck verwendet werden.
15 . **Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.
16 . **NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN.**
17 . Vergewissern Sie sich stets, dass dieses Gerät an eine geerdete Steckdose mit der entsprechenden Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie sicher, dass die verwendete Wandsteckdose ordnungsgemäß geerdet ist. Falls nicht, müssen Sie eine geerdete Steckdose installieren. Die Arbeiten dürfen nur von

einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden, der über die erforderlichen Qualifikationen verfügt, um die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften zu erfüllen.
18 . Stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose, der Stecker und das Kabel in einwandfreiem Zustand sind. Funktionszustand. Beschädigte Bauteile sollten von einem zertifizierten Elektriker repariert werden, der die örtlichen Sicherheits- und Elektrovorschriften einhalten kann. Wenn Ihr Netzkabel ordnungsgemäß funktioniert, halten Sie es von Wasser fern und Vermeiden Sie, dass es über Teppiche oder Heizgeräte läuft.
19 . Vermeiden Sie die Verwendung in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen, Stäuben oder anderen explosionsgefährdeten Bereichen.
20 . Bewegen Sie die Maschine nicht vor dem Abkühlen und während des Aufheizens.
21 . Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Gerätegarage oder unter einer Wand. Schrank. Ziehen Sie beim Aufbewahren des Geräts in einer Gerätegarage immer den Netzstecker . Andernfalls besteht Brandgefahr, insbesondere wenn das Gerät die Garagenwand berührt oder die Tür beim Schließen dagegen schlägt.
22 . Anschluss Typ Y: Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. um eine Gefahr zu vermeiden.
23 . Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Kindern durchgeführt werden.
24. **Vor jedem Gebrauch prüfen** .
25. NICHT MIT SCHEUERMITTELN REINIGEN .
26. Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt . Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt.
27. Haustierurin und -kot können das Produkt beschädigen, bitte fernhalten .

⚠**WARNUNG: Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch junge oder kranke Personen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer verantwortlichen Person beaufsichtigt, um sicherzustellen, dass sie das Gerät sicher benutzen können. Kleinkinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen . Haustiere sollten vom Produkt ferngehalten werden.**

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	Region	Stromspannung	Leistung	Steckertyp

YS-360	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1750 W	Amerika- Stecker (5-15P)
YS-360-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	2000 W	Europastecker
YS-450	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1750 W	Amerika- Stecker (5-15P)
YS-450-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	2 8 00W	Europastecker
YS-540	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1750 W	Amerika- Stecker (5-15P)
YS-540-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	3200 W	Europastecker
YS-540- AU	Australien	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	3200 W	Australien- Stecker
YS-540B	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	1750 W	Amerika- Stecker (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	3200 W	Europastecker
YS-540H	Nordamerika	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	3200 W	Amerika- Stecker (6-15P)

YS-660	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	**NEIN STECKER**
YS-660-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	400 0W	**NEIN STECKER**
YS-730	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	**NEIN STECKER**
YS-730-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	440 0W	**NEIN STECKER**
YS-730H	Nordamerika	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	440 0W	**NEIN STECKER**
YS-730B	Nordamerika	Wechselstrom 120 V, 60 Hz	2800 W	**NEIN STECKER**
YS-730B-EU	Europa	Wechselstrom 220–240 V, 50 Hz	440 0W	**NEIN STECKER**

Aufmerksamkeit :

1. Bitte verwenden Sie ein geeignetes externes Netzteil entsprechend der Produktspannung .


2. Die in der Produktanleitung angegebene maximale Belastung darf nicht überschritten werden.

ELECTRICAL CONNECTION

Es wird empfohlen, für die Produkte separate Leitungen und Steckdosen zu verwenden, um eine Überlastung von Leitungsschutzschaltern oder trägen Sicherungen zu vermeiden.

Die Geräte YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU müssen an eine separate, geerdete, einphasige Wechselstromversorgung mit eigenem Leitungsschutzschalter angeschlossen werden . Die Installation dieser Geräte muss gemäß den nationalen Elektrovorschriften sowie allen geltenden Landes-, Gemeinde- und lokalen Bestimmungen erfolgen . Das Gerät muss mit der korrekten Spannung , Frequenz und Stromstärke versorgt werden. Der Betrieb muss durch einen entsprechend dimensionierten Leitungsschutzschalter oder eine träge Sicherung abgesichert sein.

Zur Trennung von stromführenden Leitern, Neutralleitern und Schutzleitern müssen geeignete Messgeräte verwendet werden. Der Netzschalter muss während der Verdrahtungsarbeiten ausgeschaltet sein, um die Verdrahtung kontrollierbar zu halten und den Isolationsschutz zu gewährleisten.

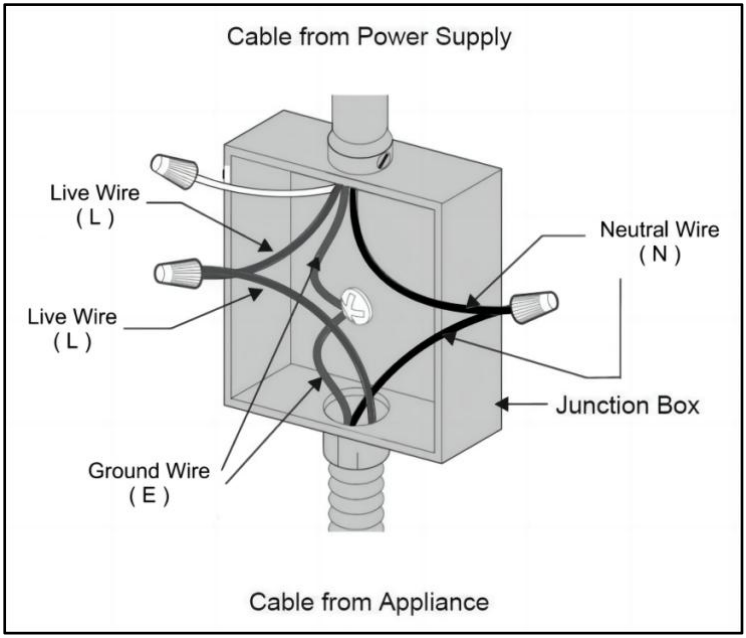

Region	Netzkabel	Stromführen	Neutrallei	Erdungsdrah

		der Draht (L)	ter (N)	t (E)
Nordamerika (Spannung Wechselstrom 120 V 60 Hz)	Kabel vom Netzteil	Schwarz	Weiß	Grün
	Kabel vom Gerät	Schwarz	Weiß oder Rot	Grün
Nordamerika (Spannung Wechselstrom 220 V 60 Hz)	Kabel vom Netzteil	Schwarz	Rot	Grün
	Kabel vom Gerät	Schwarz	Weiß oder Rot	Grün
Europa (IEC227)	Kabel vom Netzteil	Braun	Blau	Gelb - Grün
	Kabel vom Gerät	Braun	Blau	Gelb - Grün

PRODUCT COMPONENTS

Grünes Licht : Betriebsanzeige

● Wenn das Produkt eingeschaltet wird, leuchtet die grüne Kontrollleuchte auf.

Hinweis: Das Produkt verfügt über keinen Netzschalter . Es schaltet sich direkt nach dem Einstecken in die Steckdose ein.

Orangefarbenes Licht: Heizungsanzeigeleuchte

● Wenn das Produkt die eingestellte Temperatur nicht erreicht, erhitzt es sich weiter und leuchtet orange.

● Sobald das Produkt die eingestellte Temperatur erreicht hat, stoppt der Heizvorgang und die orange Farbe verschwindet.

OPERATING INSTRUCTIONS

Entfernen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts jegliche Werbeaufkleber. Prüfen Sie die Materialien und Verpackungsmaterialien und stellen Sie sicher, dass die Kochplatten sauber und staubfrei sind. Wischen Sie sie gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab. Mit einem saugfähigen Küchentuch verteilen und überschüssiges Öl abwischen.

Notiz: Beim ersten Aufheizen des Geräts kann es zu einer leichten Rauchentwicklung oder Geruchsbildung kommen. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal und beeinträchtigt die Sicherheit des Geräts nicht.

Warnung: Bitte vergewissern Sie sich, dass die Ölwanne korrekt montiert ist.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, trockene und ebene Fläche in der Nähe einer Steckdose.
2. Stellen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Temperaturposition, überprüfen Sie erneut, ob das Produkt und das Netzkabel unbeschädigt sind, und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3. Stellen Sie den Temperaturregler auf die gewünschte Temperatur ein. Die orangefarbene Leuchte schaltet sich ein und das Gerät beginnt mit dem Aufheizen.
4. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erlischt die orangefarbene Kontrollleuchte. Sie können nun mit der Zubereitung von Speisen beginnen.
5. Nach Gebrauch drehen Sie bitte aus Sicherheitsgründen den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn bis zur Endposition und schalten Sie das Gerät aus.

Hinweis: Das Gerät arbeitet auf diese Weise wiederholt , um sicherzustellen, dass die Temperatur innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt. Während des Betriebs leuchtet die orangefarbene Kontrollleuchte abwechselnd auf und erlischt.

TIPS

1. Lebensmitteloberflächen sollten trocken gehalten werden, um Öl- und Wasserspritzer zu vermeiden .
2. Die Ölauffangschale dient zum Auffangen von restlichem Öl oder Fett. Sie sollte regelmäßig geleert werden, um ein Überlaufen zu vermeiden.

3. Nach der Reinigung und Trocknung des Produkts sollte die Oberfläche mit Pflanzenöl eingerieben werden, um Rost vorzubeugen.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Nach dem täglichen Gebrauch die Grillplatte heiß halten (bei 150 ° C) und mit einer Grillbürste oder einem Grillstein gründlich reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Seifen, da diese von der Oberfläche aufgenommen werden und/oder in die Spalten am Rand der Grillplatte eindringen und den Geschmack der Speisen beeinträchtigen können. Verwenden Sie gegebenenfalls nur sauberes Wasser, Öl und/oder einen lebensmittelgeeigneten Entfetter zur Reinigung.
2. Entfernen und leeren Sie den Fettbehälter, reinigen Sie die Fettauffangrinne und die Oberfläche des Geräts.
3. Drehen Sie den Temperaturregler auf die niedrigste Temperatur, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis das Produkt abgekühlt ist.

Warnung: Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Flüssigkeit ab, um Wasserschäden an den internen Bauteilen zu vermeiden.

Warnung: Achten Sie beim Reinigen auf den Formfallgriff .

STORAGE

1. Vor der Lagerung muss das Gerät immer vom Stromnetz getrennt werden.
2. Achten Sie stets darauf, dass die Maschine sauber ist . Vor dem Ring abkühlen und trocknen lassen .
3. Tragen Sie Pflanzenöl auf die Oberfläche des Produkts auf, um Rost vorzubeugen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Piastra elettrica commerciale

MODELLO: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODELLO: YS-360 /YS-360-EU

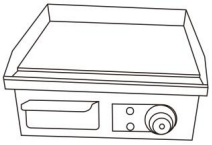


MODELLO: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

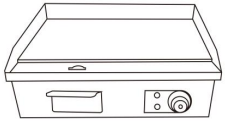


MODELLO: YS-540B / YS-540B-EU

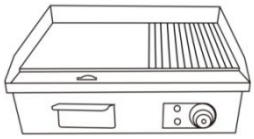

MODELLO: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

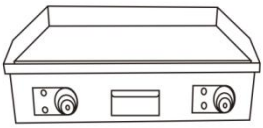

MODELLO: YS-730B / YS-730B-EU

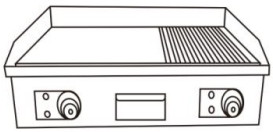

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva il diritto di una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci per non avervi informato contattarti nuovamente se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza : per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni .
	Solo per uso interno.
	Prestare attenzione alle alte temperature per evitare ustioni.
	**SMALTIMENTO CORRETTO** Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche .
	La conformità è una certificazione di sicurezza CE e UK .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Grazie per aver utilizzato questo prodotto . Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale per riferimento futuro . Si prega di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza presenti in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro. Questo manuale descrive le avvertenze e le precauzioni di sicurezza, il funzionamento, la manutenzione e la pulizia . Le avvertenze e le istruzioni contenute in questo

manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi . Attenzione e buon senso non sono integrati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utenti rispetteranno tali codici . Prima di iniziare un programma di allenamento o di intraprendere un'attività di resistenza intensa sul dispositivo, consultare un medico.

Si prega di leggere TUTTE le istruzioni prima di utilizzare la macchina .

1. Assicuratevi che la tensione della presa di corrente corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.
2. Non lasciare che bambini , minorenni , e animali domestici avvicinarsi o toccare la macchina.
3. Non toccare direttamente la superficie calda con le mani. Utilizzare sempre la maniglia o la manopola per azionare l'apparecchio.
4. Per evitare scosse elettriche, non immergere il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
5. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
6. Scollegare la macchina dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di pulirla. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di installare o rimuovere componenti e prima di pulirlo.
7. Lasciare raffreddare le parti CALDE prima dell'uso e della pulizia .
8. Non utilizzare il dispositivo con cavo o spina danneggiati, malfunzionamento o in caso di danni meccanici. Inviarlo al centro di assistenza autorizzato più vicino per l'ispezione e la riparazione (SOLO i tecnici devono aprire l'unità).
9. L'utilizzo di accessori o dispositivi non forniti o consigliati dal produttore può causare lesioni.
10. Se si prevede di non utilizzare la macchina per un lungo periodo di tempo, scollegarla, pulirla, coprirla e riporla in un luogo asciutto e sicuro.
11. Non lasciare il cavo di alimentazione penzolare dal bordo del tavolo o del bancone e non farlo entrare in contatto con superfici calde.
12. Non posizionare l'unità sopra o vicino a fonti di aria calda, fornelli elettrici o stufe.
13. Spegnere sempre la presa di corrente prima di collegare o staccare la spina. Tenere la spina invece di tirare il cavo.
14 . Non utilizzare questa unità per scopi diversi da quelli indicati.
15 . **TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso.
16 . **NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO.**
17 . Verificare sempre che la macchina sia collegata a una presa di corrente con messa a terra e con un'alimentazione elettrica adeguata. Assicurarsi che la presa a muro utilizzata sia correttamente messa a terra. In caso contrario, è necessario installare una presa di corrente con messa a terra. Far lavori eseguiti solo da un elettricista certificato, adeguatamente qualificato e conforme alle normative locali in materia di sicurezza ed elettricità.
18 . Assicurarsi che la presa di corrente, la spina e il cavo utilizzati siano in buone condizioni condizioni di lavoro. I componenti danneggiati devono essere riparati da

un elettricista certificato, qualificato e conforme alle normative locali sulla sicurezza e sull'elettricità. Anche se il cavo di alimentazione funziona correttamente, tenerlo lontano dall'acqua e evitare di farlo passare su tappeti o apparecchi di riscaldamento.
19 . Evitare di utilizzarlo in presenza di liquidi infiammabili, gas, polvere o altre situazioni esplosive.
20 . Non spostare la macchina prima del raffreddamento e durante il riscaldamento
21 . Non utilizzare la macchina in un garage per elettrodomestici o sotto un muro Mobiletto. Scollegare sempre l'unità dalla presa elettrica quando la si ripone in un garage per elettrodomestici. In caso contrario, si potrebbe verificare un rischio di incendio, soprattutto se la macchina tocca la parete del garage o se la porta la tocca durante la chiusura.
22 . Attacco tipo Y: se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persone qualificate in modo simile per evitare un pericolo.
23 . I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
24. **Ispezionare prima di ogni utilizzo** .
25. NON PULIRLO CON MATERIALE ABRASIVO .
26. Non lasciarlo mai incustodito durante l'uso . Non lasciare mai il bambino incustodito.
27. L'urina e le feci degli animali domestici possono danneggiare il prodotto, tenerli lontani .

⚠**AVVERTIMENTO: Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone giovani o inferme, a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile che ne garantisca l'uso sicuro. I bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto . Gli animali domestici devono stare lontani dal prodotto.**

PRODUCT PARAMETERS

MODELLO	Regione	Voltaggio	Energia	Tipo di spina
YS-360	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	1750W	americana (5-15P)
YS-360-EU	Europa	AC220-240V	2000W	Spina Europa

		50Hz		
YS-450	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	1750W	americana (5-15P)
YS-450-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2 8 00W	Spina Europa
YS-540	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	1750W	americana (5-15P)
YS-540-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	Spina Europa
YS-540- AU	Australia	AC220-240V 50Hz	3200W	Spina australiana
YS-540B	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	1750W	americana (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	Spina Europa
YS-540H	America del Nord	AC220-240V 50Hz	32 00W	americana (6-15P)
YS-660	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NO TAPPO**
YS-660-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	400 0W	**NO TAPPO**
YS-730	America del Nord	CA 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NO TAPPO**
YS-730-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NO TAPPO**
YS-730H	America del Nord	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NO TAPPO**
YS-730B	America del	CA 120 V 6 0	2800 W	**NO TAPPO**

	Nord	Hz		
YS-730B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NO TAPPO**

Attenzione :

1. Utilizzare un alimentatore esterno adeguato alla tensione del prodotto .

2. Non superare il carico massimo specificato nel manuale del prodotto.


ELECTRICAL CONNECTION

Si consiglia di utilizzare linee e prese separate per i prodotti, per evitare sovraccarichi dell'interruttore automatico o del fusibile ritardato.

Gli apparecchi YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU devono essere collegati a un'alimentazione elettrica separata, monofase, CA, con messa a terra e dotata di un proprio interruttore automatico. Questi apparecchi devono essere installati in conformità con i codici elettrici nazionali e con tutte le normative statali, comunali e locali.

Questo apparecchio deve essere alimentato con tensione , frequenza e amperaggio adeguati, protetti da un interruttore automatico o da un fusibile ritardato di dimensioni adeguate.

È necessario utilizzare strumenti per separare i fili sotto tensione, i fili neutri e i fili di terra. L'interruttore di alimentazione deve essere spento durante il cablaggio per mantenerlo controllabile e garantire la protezione dell'isolamento.

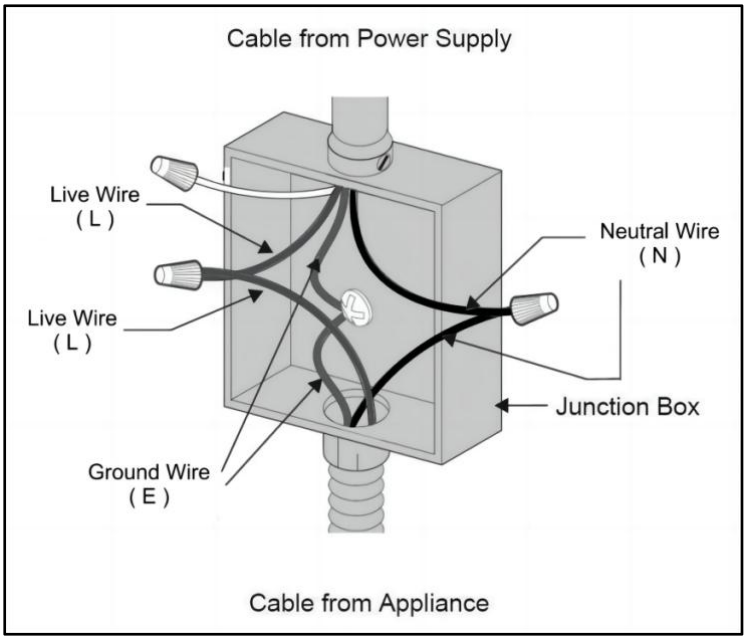

Regione	Cavo di alimentazione	Filo sotto tensione (L)	Filo neutro (N)	Filo di terra (E)
America del Nord (Tensione CA 120 V 60 Hz)	cavo dall'alimentatore	Nero	Bianco	Verde
	cavo dall'apparecchio	Nero	Bianco o rosso	Verde
America del Nord (Tensione AC 220V 60Hz)	cavo dall'alimentatore	Nero	Rosso	Verde
	cavo dall'apparecchio	Nero	Bianco o rosso	Verde
Europa	cavo dall'alimentato	Marrone	Blu	Giallo - Verde

(IEC227)	re			
	cavo dall'apparecchio	Marrone	Blu	Giallo - Verde

PRODUCT COMPONENTS

Luce verde : indicatore di alimentazione

● Quando il prodotto è acceso, la luce verde si accende.

Nota: il prodotto non è dotato di interruttore di alimentazione. I prodotti si accendono direttamente dopo averli collegati alla presa di corrente.

Spia arancione: Spia di riscaldamento

● Se il prodotto non raggiunge la temperatura impostata, continua a riscaldarsi e si illumina di arancione.

● Quando il prodotto raggiunge la temperatura impostata , smette di riscaldarsi e il colore arancione si spegne.

OPERATING INSTRUCTIONS

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, staccare eventuali adesivi promozionali. materiali e materiali di imballaggio e verificare che le piastre di cottura siano pulite e prive di polvere. Se necessario, pulirle con un panno umido. Distribuire il composto con un canovaccio assorbente da cucina e asciugare l'olio in eccesso.

Nota: Quando l'apparecchio viene riscaldato per la prima volta, potrebbe emettere un leggero fumo o odore, il che è normale per molti apparecchi di riscaldamento e non compromette la sicurezza dell'apparecchio.

Attenzione: assicurarsi che la coppa dell'olio sia installata correttamente.

1. Posizionare la macchina su una superficie pulita, asciutta e piana, vicino a una presa di corrente.
2. Regolare la manopola della temperatura sulla posizione più bassa, verificare nuovamente che il prodotto e il cavo di alimentazione siano intatti e collegare la spina alla presa.

3. Regolare la manopola della temperatura sulla temperatura desiderata, la spia arancione si accenderà e la macchina inizierà a riscaldarsi.
4. Quando la temperatura della macchina raggiunge quella impostata, la spia arancione si spegne. È possibile iniziare a preparare il cibo.
5. Al termine, per motivi di sicurezza, ruotare la manopola della temperatura in senso antiorario fino alla posizione limite e interrompere l'alimentazione.
Nota: funziona in questo modo ripetutamente per assicurarsi che la temperatura sia entro un intervallo. Durante il funzionamento della macchina , la luce arancione si accenderà e spegnerà ciclicamente.

TIPS

1. Le superfici degli alimenti devono essere tenute asciutte per evitare schizzi di olio e acqua .
2. La vaschetta di raccolta dell'olio può essere utilizzata per raccogliere l'olio o il grasso rimanenti. Deve essere svuotata frequentemente per evitare che trabocchi.
3. Dopo aver pulito e asciugato il prodotto, applicare dell'olio vegetale sulla superficie per prevenire la ruggine.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Dopo l'uso quotidiano, mantenere la piastra calda (a 300 ° F) e pulirla con una spazzola per griglia o un mattone per griglia. Non utilizzare prodotti chimici o saponi per la pulizia, poiché potrebbero essere assorbiti dalla superficie e/o penetrare nelle fessure sui bordi della piastra, alterando il sapore del cibo. Se necessario, utilizzare solo acqua pulita, olio e/o uno sgrassatore alimentare per la pulizia.
2. Rimuovere e svuotare il contenitore del grasso, pulire la vaschetta del grasso e la superficie dell'unità.
3. Ruotare la manopola della temperatura sulla temperatura più bassa, scollegare e attendere che il prodotto si raffreddi.
Attenzione: non utilizzare liquidi per risciacquare direttamente il prodotto per evitare danni ai componenti interni causati dall'acqua.

Attenzione: durante la pulizia, prestare attenzione alla presa dello stampo .

STORAGE

1. Scollegare sempre la macchina prima di riporla.
2. Assicurarsi sempre che la macchina sia pulita , Lasciare raffreddare e asciugare prima di indossare un anello.
3. Applicare olio vegetale sulla superficie del prodotto per prevenire la ruggine.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Plancha eléctrica comercial

MODELO: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-UE


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODELO: YS-360 /YS-360-EU

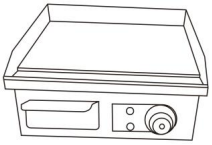


MODELO: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

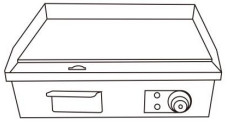


MODELO: YS-540B / YS-540B-EU

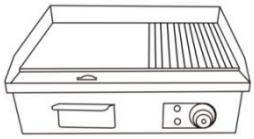

MODELO: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

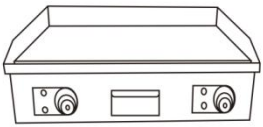

MODELO: YS-730B / YS-730B-EU

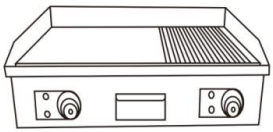

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de modificarlas. el derecho a Una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que usted recibió. Disculpe la falta de información . Le avisaremos nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

	Advertencia : Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones .
	Sólo para uso en interiores.
	Preste atención a las altas temperaturas para evitar quemaduras.
	**ELIMINACIÓN CORRECTA** Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere recogida selectiva en la Unión Europea. Esto aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados con este símbolo no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .
	Compliance es una certificación de seguridad de la CE y del Reino Unido .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Gracias por usar este producto . Para garantizar un uso correcto de la máquina, lea atentamente estas instrucciones antes de usarla y consérvelas para futuras consultas . Lea las precauciones y normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro. Este manual describe las advertencias y precauciones de seguridad, el funcionamiento, el mantenimiento y la limpieza . Las advertencias e instrucciones que se revisan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir . Este producto no requiere

precaución ni sentido común, ya que creemos que los usuarios cumplirán con estas normas . Antes de comenzar un programa de entrenamiento o realizar actividades de resistencia intensas con el dispositivo, consulte a un médico.

Lea TODAS las instrucciones antes de utilizar su máquina .

1. Asegúrese de que el voltaje en su tomacorriente sea el mismo que el voltaje indicado en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. No deje que los niños , menores , y mascotas acercarse o tocar la máquina.
3. No toque la superficie caliente directamente con las manos. Utilice siempre el mango o la perilla para operar.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua ni en otros líquidos.
5. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
6. Desenchufe el aparato cuando no lo use y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de instalar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
7. Enfríe las partes CALIENTES antes de operar y limpiar .
8. No utilice el dispositivo si el cable o el enchufe están dañados, o si funciona mal. Si presenta algún daño mecánico, envíelo al centro de servicio autorizado más cercano para su revisión y reparación (solo técnicos deben abrir la unidad).
9. El uso de accesorios o aditamentos no provistos o recomendados por el fabricante puede causar lesiones.
10. Si la máquina no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, desenchúfela, límpiela, cúbrala y guárdela en un lugar seco y seguro.
11. No deje el cable de alimentación colgando del borde de la mesa o mostrador ni permita que entre en contacto con superficies calientes.
12. No coloque la unidad sobre o cerca de aire caliente, quemadores eléctricos o calentadores.
13. Siempre apague la toma de corriente antes de enchufar o desenchufar. Sujete el enchufe en lugar de tirar del cable.
14 . No utilice esta unidad para ningún otro fin que el indicado.
15 . **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** Nunca lo deje desatendido mientras esté en uso.
dieciséis . **NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO.**
17 . Compruebe siempre que esta máquina esté enchufada a una toma de corriente con conexión a tierra y el suministro eléctrico adecuado. Asegúrese de que la toma de corriente que utilice tenga la conexión a tierra adecuada. De lo contrario, debe instalar una toma de corriente con conexión a tierra. Trabajo realizado únicamente por un electricista certificado que esté debidamente calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales.
18 . Asegúrese de que la toma de corriente, el enchufe y el cable que utilice estén en buen estado. condiciones de funcionamiento. Los componentes dañados deben ser reparados por un electricista certificado que esté calificado para cumplir con los códigos eléctricos y de seguridad locales. Incluso Si su cable de alimentación funciona correctamente, manténgalo alejado del agua y Evite que pase sobre alfombras o aparatos de calefacción.
19 . Evite usarlo en presencia de líquidos inflamables, gases, polvo u otras

situaciones explosivas.
20 . No mueva la máquina antes de enfriarse ni durante el calentamiento.
21 . No utilice la máquina en un garaje para electrodomésticos ni debajo de una pared. Armario. Desenchufe siempre la unidad del tomacorriente al guardarla en un garaje para electrodomésticos. De lo contrario, podría producirse un incendio, especialmente si la máquina toca la pared del garaje o la puerta al cerrarse.
22 . Accesorio tipo Y: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas. para evitar un peligro.
23 . Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
24. **Inspeccione antes de cada uso** .
25. NO LO LIMPIE CON NINGÚN MATERIAL ABRASIVO .
26. Nunca lo deje sin supervisión mientras esté en uso . Nunca deje al niño sin supervisión.
27. La orina y las heces de las mascotas pueden dañar el producto, manténgalas alejadas .

⚠**ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas jóvenes o enfermas a menos que estén supervisadas por una persona responsable para garantizar que puedan utilizar el aparato de forma segura. Se debe supervisar a los niños pequeños para asegurar que no jueguen con el producto . Las mascotas deben mantenerse alejadas del producto.**

PRODUCT PARAMETERS

MODELO	Región	Voltaje	Fuerza	Tipo de enchufe
YS-360	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	1750 W	americano (5-15P)
YS-360-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	2000W	Enchufe europeo
YS-450	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	1750 W	americano (5-15P)

YS-450-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	2800 W	Enchufe europeo
YS-540	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	1750 W	americano (5-15P)
YS-540-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	32 00W	Enchufe europeo
YS-540- AU	Australia	CA 220-240 V 50 Hz	3200 W	Enchufe de Australia
YS-540B	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	1750 W	americano (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	32 00W	Enchufe europeo
YS-540H	América del norte	CA 220-240 V 50 Hz	32 00W	americano (6-15P)
YS-660	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NO ENCHUFAR**
YS-660-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	400 0W	**NO ENCHUFAR**
YS-730	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NO ENCHUFAR**
YS-730-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	440 0W	**NO ENCHUFAR**
YS-730H	América del norte	CA 220-240 V 50 Hz	440 0W	**NO ENCHUFAR**
YS-730B	América del norte	CA 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NO ENCHUFAR**
YS-730B-EU	Europa	CA 220-240 V 50 Hz	440 0W	**NO ENCHUFAR**


Atención :

1. Utilice una fuente de alimentación externa adecuada según el voltaje del producto .

2. No exceda la carga máxima especificada en el manual del producto.

ELECTRICAL CONNECTION

Se recomienda que los productos utilicen líneas y enchufes separados para evitar sobrecargas por disyuntores o fusibles con retardo de tiempo.
Los modelos YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU deben conectarse a una fuente de alimentación monofásica, independiente, con conexión a tierra y solo CA , con su propio disyuntor.
Estos aparatos deben instalarse de acuerdo con los Códigos Eléctricos Nacionales, así como con todos los códigos estatales, municipales y locales.
Este aparato debe suministrarse con el voltaje , la frecuencia y el amperaje adecuados, protegidos por un disyuntor o un fusible de retardo de tamaño adecuado.
Se deben utilizar instrumentos para separar los cables con tensión, neutro y tierra. El interruptor de alimentación debe estar apagado durante el cableado para mantener el cableado controlable y proporcionar protección de aislamiento.

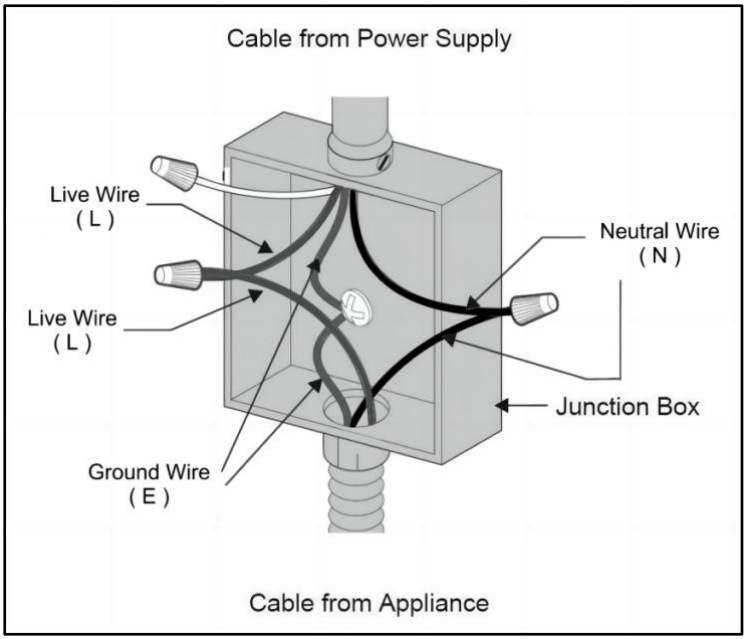

Región	Cable de alimentación	Cable vivo (L)	Cable neutro (N)	Cable de tierra (E)
América del norte (Voltaje CA 120 V 60 Hz)	cable de la fuente de alimentación	Negro	Blanco	Verde
	cable del aparato	Negro	Blanco o rojo	Verde
América del norte (Voltaje CA 220 V 60 Hz)	cable de la fuente de alimentación	Negro	Rojo	Verde
	cable del aparato	Negro	Blanco o rojo	Verde
Europa (IEC 227)	cable de la fuente de alimentación	Marrón	Azul	Amarillo - Verde

	cable del aparato	Marrón	Azul	Amarillo - Verde

PRODUCT COMPONENTS

Luz verde : Indicador de encendido

● Cuando se enciende el producto, se enciende la luz verde.

Nota: El producto no tiene interruptor de encendido. Se enciende directamente al enchufarlo.

Luz naranja: Luz indicadora de calentamiento

● Cuando el producto no alcanza la temperatura establecida, el producto continúa calentándose y se ilumina en naranja.

● Cuando el producto alcanza la temperatura establecida , deja de calentarse y el color naranja desaparece.

OPERATING INSTRUCTIONS

Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire cualquier etiqueta promocional. Materiales y embalaje, y compruebe que las placas de cocción estén limpias y sin polvo. Si es necesario, límpielas con un paño húmedo. Extiende sobre una toalla de cocina absorbente y limpia el exceso de aceite.

Nota: Cuando su aparato se calienta por primera vez, puede emitir un ligero humo u olor, lo cual es normal en muchos aparatos de calefacción y no afectará la seguridad de su aparato.

Advertencia: asegúrese de que el cárter de aceite esté instalado correctamente.

1. Coloque la máquina sobre una superficie limpia, seca y nivelada cerca de una toma de corriente con base de enchufe.
2. Ajuste la perilla de temperatura a la posición de temperatura más baja, verifique nuevamente si el producto y el cable de alimentación están intactos y conecte el enchufe a la toma de corriente.
3. Ajuste la perilla de temperatura a la temperatura requerida, la luz naranja se encenderá y la máquina comenzará a calentar.
4. Cuando la máquina alcance la temperatura programada, la luz naranja se

apagará. Puede empezar a preparar comida.
5. Una vez finalizado, por seguridad, gire la perilla de temperatura en sentido antihorario hasta la posición límite y corte la energía.
Nota: Funciona de esta manera repetidamente para asegurar que la temperatura se mantenga dentro de un rango. Durante el funcionamiento de la máquina , la luz naranja se encenderá y apagará cíclicamente.

TIPS

1. Las superficies de los alimentos deben mantenerse secas para evitar salpicaduras de aceite y agua .
2. La bandeja recogegrasas puede usarse para recoger el aceite o la grasa restante. Debe vaciarse con frecuencia para evitar que se desborde.
3. Después de limpiar y secar el producto, aplique aceite vegetal a la superficie para evitar la oxidación.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Después del uso diario, mantenga la plancha caliente (a 159 ° C) y límpiela con un cepillo o un ladrillo para parrilla. No utilice productos químicos de limpieza ni jabones, ya que pueden ser absorbidos por la superficie o filtrarse por los bordes de la plancha, afectando el sabor de la comida. Si es necesario, utilice únicamente agua limpia, aceite o un desengrasante apto para uso alimentario para la limpieza.
2. Retire y vacíe el contenedor de grasa, limpie el canal de grasa y la superficie de la unidad.
3. Gire la perilla de temperatura a la temperatura más baja, desenchúfelo y espere a que el producto se enfríe.
Advertencia: No utilice líquido para enjuagar el producto directamente para evitar que el agua dañe los componentes internos.
Advertencia: Preste atención al agarre de caída del molde al limpiarlo .

STORAGE

1. Desenchufe siempre la máquina antes de guardarla.
2. Asegúrese siempre de que la máquina esté limpia . Enfriar y secar antes de colocar el anillo.
3. Aplique aceite vegetal a la superficie del producto para evitar la oxidación.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Komercyjny elektryczny grill

MODEL: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODEL: YS-360 /YS-360-EU

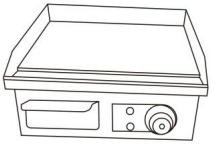


MODEL: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

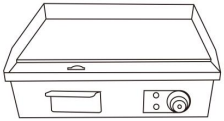


MODEL: YS-540B / YS-540B-EU

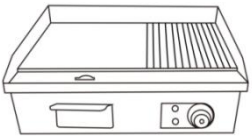

MODELE: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

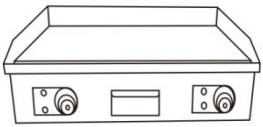

MODEL: YS-730B / YS-730B-EU

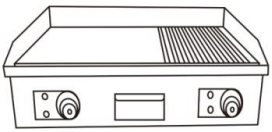

To jest oryginalna instrukcja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do: prawo do Dokładna interpretacja naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od otrzymanego produktu. Prosimy o wybaczenie braku informacji . skontaktujemy się z Tobą ponownie, jeśli pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologii lub oprogramowania dla naszego produktu.

	Ostrzeżenie : Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi .
	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
	Aby uniknąć poparzeń, należy zachować ostrożność w przypadku wysokich temperatur.
	**PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA** Niniejszy produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je dostarczyć do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu .
	Compliance to certyfikat bezpieczeństwa WE i Wielkiej Brytanii .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Dziękujemy za korzystanie z tego produktu . Aby upewnić się, że możesz obsługiwać urządzenie prawidłowo, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed użyciem i zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości . Przeczytaj środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie. Niniejsza instrukcja zawiera ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i czyszczenia . Ostrzeżenia i

instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić . Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ wierzymy, że użytkownicy będą przestrzegać tych zasad . Przed rozpoczęciem programu treningowego lub podjęciem intensywnej aktywności wytrzymałościowej na urządzeniu skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem urządzenia należy przeczytać WSZYSTKIE instrukcje .

1. Upewnij się, że napięcie w gniazdku jest takie samo, jak napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Nie pozwalaj dzieciom i osobom niepełnoletnim , i zwierzęta domowe nie zbliżaj się do maszyny ani jej nie dotykaj.
3. Nie dotykaj gorącej powierzchni bezpośrednio rękami. Zawsze używaj uchwytu lub pokrętła do obsługi.
4. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu ani wtyczki w wodzie ani innych płynach.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
6. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie.
7. Przed uruchomieniem i czyszczeniem należy ostudzić GORĄCE części .
8. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, niesprawnym lub z uszkodzeniami mechanicznymi. Wyślij urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy (tylko technicy powinni otwierać urządzenie).
9. Korzystanie z akcesoriów i przystawek, które nie są dołączone lub zalecane przez producenta, może spowodować obrażenia.
10. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania, wyczyścić, przykryć i przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu.
11. Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołu lub blatu ani dopuszczać do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
12. Nie należy umieszczać urządzenia na lub w pobliżu źródeł gorącego powietrza, palników elektrycznych lub grzejników.
13. Zawsze wyłączaj zasilanie gniazdka przed podłączeniem lub odłączanie. Trzymaj wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód.
14 . Nie należy używać tego urządzenia do innych celów niż wskazane.
15 . **TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.** Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16 . **NIE CZYŚCIĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI.**
17 . Zawsze sprawdzaj, czy urządzenie jest podłączone do uziemionego gniazdka z odpowiednim zasilaniem. Upewnij się, że używane gniazdko ścienne jest prawidłowo uziemione. W przeciwnym razie należy zainstalować uziemione gniazdko. prace wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka, który ma odpowiednie kwalifikacje, aby spełniać lokalne przepisy bezpieczeństwa i

przepisy elektryczne.
18 . Upewnij się, że gniazdko elektryczne, wtyczka i przewód, z których korzystasz, są w dobrym stanie. stan techniczny. Uszkodzone podzespoły powinny być naprawiane przez certyfikowanego elektryka, który posiada kwalifikacje pozwalające na przestrzeganie lokalnych przepisów bezpieczeństwa i elektrycznych. Nawet jeśli przewód zasilający działa prawidłowo, trzymaj go z dala od wody i nie należy dopuszczać do rozlania płynu na dywanach lub urządzeniach grzewczych.
19 . Unikać stosowania w obecności łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów lub innych substancji wybuchowych.
20 . Nie należy przenosić urządzenia przed schłodzeniem i podczas nagrzewania.
21 . Nie należy używać urządzenia w garażu przeznaczonym na urządzenia ani pod ścianą. szafce. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego podczas przechowywania go w garażu na sprzęt AGD. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru, zwłaszcza jeśli urządzenie dotknie ściany garażu lub drzwi podczas zamykania.
22 . Przyłącze typu Y: Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. aby uniknąć zagrożenia.
23 . Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez dzieci nie powinny być wykonywane bez nadzoru.
24. **Przed każdym użyciem należy dokonać kontroli** .
25. NIE CZYŚĆ ŻADNYMI MATERIAŁAMI ŚCIERNYMI .
26. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania . Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.
27. Mocz i odchody zwierząt domowych mogą uszkodzić produkt, dlatego należy trzymać go z daleka .

⚠**OSTRZEŻENIE: Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby młode lub niedołężne, chyba że będą nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, która zagwarantuje im bezpieczne korzystanie z urządzenia. Należy nadzorować małe dzieci, aby upewnić się, że nie bawią się produktem . Zwierzęta domowe powinny trzymać się z dala od produktu.**

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Region	Woltaż	Moc	Typ wtyczki
YS-360	Ameryka	Prąd zmienny	1750 W	AMERYKAŃSKA

	Północna	120 V 6 0 Hz		(5-15P)
YS-360-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2000 W	WTYCZKA EUROPEJSKA
YS-450	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	1750 W	AMERYKAŃSKA (5-15P)
YS-450-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2 8 00W	WTYCZKA EUROPEJSKA
YS-540	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	1750 W	AMERYKAŃSKA (5-15P)
YS-540-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	WTYCZKA EUROPEJSKA
YS-540- AU	Australia	AC220-240V 50Hz	3200 W	WTYCZKA australijska
YS-540B	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	1750 W	AMERYKAŃSKA (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	WTYCZKA EUROPEJSKA
YS-540H	Ameryka Północna	AC220-240V 50Hz	32 00W	AMERYKAŃSKA (6-15P)
YS-660	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NIE WTYCZKA**
YS-660-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	400 0W	**NIE WTYCZKA**
YS-730	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NIE WTYCZKA**
YS-730-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NIE WTYCZKA**
YS-730H	Ameryka	AC220-240V	440 0W	**NIE WTYCZKA**

	Północna	50Hz		
YS-730B	Ameryka Północna	Prąd zmienny 120 V 6 0 Hz	2800 W	**NIE WTYCZKA**
YS-730B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NIE WTYCZKA**

Uwaga :

1. Proszę używać odpowiedniego zewnętrznego zasilacza, zgodnie z napięciem produktu .


2. Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia określonego w instrukcji obsługi produktu.

ELECTRICAL CONNECTION

Zaleca się, aby produkty korzystały z oddzielnych linii i gniazdek, aby uniknąć przeciążenia wyłącznika automatycznego lub bezpiecznika zwłocznego.

Urządzenia YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU należy podłączyć do oddzielnego, uziemionego, jednofazowego źródła zasilania prądem przemiennym , wyposażonego w wyłącznik nadprądowy. Urządzenia te muszą być instalowane zgodnie z krajowymi przepisami elektrycznymi (National Electrical Codes), a także wszystkimi przepisami stanowymi, miejskimi i lokalnymi. Urządzenie musi być zasilane prądem o odpowiednim napięciu , częstotliwości i natężeniu, zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym o odpowiedniej wielkości lub bezpiecznikiem zwłocznym.

Do rozdzielenia przewodów fazowych, neutralnych i uziemiających należy używać odpowiednich przyrządów. Podczas podłączania przewodów należy wyłączyć zasilanie, aby zapewnić kontrolę nad okablowaniem i ochronę izolacyjną.

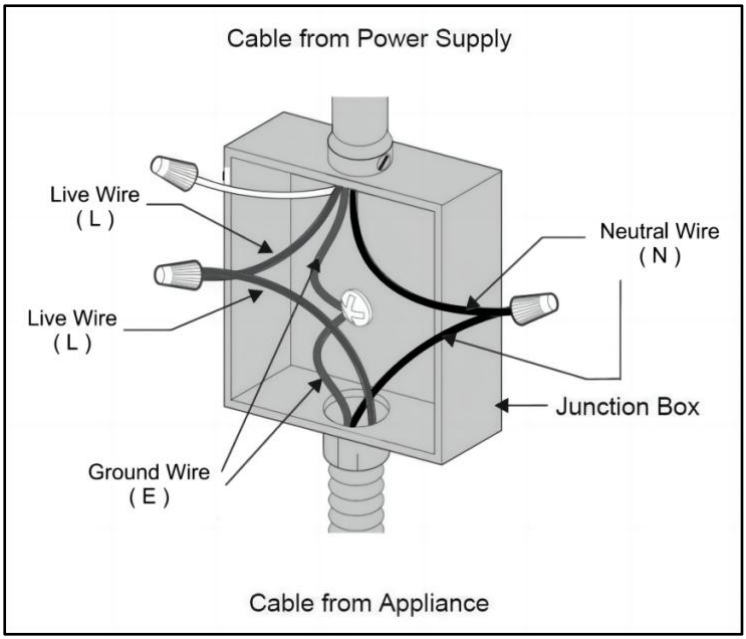

Region	Przewód zasilający	Przewód pod napięciem (L)	Przewód neutralny (N)	Przewód uziemiający (E)
Ameryka Północna	kabel od zasilacza	Czarny	Biały	Zielony
(Napięcie prądu przemiennego 120 V 60 Hz)	kabel od urządzenia	Czarny	Biały lub czerwony	Zielony
Ameryka Północna	kabel od zasilacza	Czarny	Czerwony	Zielony
(Napięcie prądu przemiennego 220 V 60	kabel od urządzenia	Czarny	Biały lub czerwony	Zielony

Hz)				
Europa (IEC227)	kabel od zasilacza	Brązowy	Niebieski	Żółty - Zielony
	kabel od urządzenia	Brązowy	Niebieski	Żółty - Zielony

PRODUCT COMPONENTS

Zielone światło : Wskaźnik zasilania

● Po włączeniu produktu zapala się zielona lampka.

Uwaga: Produkt nie posiada wyłącznika zasilania. Produkt włącza się bezpośrednio po podłączeniu do gniazdka.

Pomarańczowe światło: Kontrolka ogrzewania

● Jeśli produkt nie osiągnie ustawionej temperatury, będzie się nadal nagrzewał i zaświeci się na pomarańczowo.

● Gdy produkt osiągnie zadaną temperaturę, przestaje się nagrzewać, a pomarańczowy kolor gaśnie.

OPERATING INSTRUCTIONS

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy odkleić wszelkie naklejki promocyjne. Materiały i materiały opakowaniowe oraz sprawdź, czy płyty grzewcze są czyste i wolne od kurzu. W razie potrzeby przetrzyj je wilgotną ściereczką. Rozprowadź chłonną ściereczkę kuchenną i wytrzyj nadmiar oleju.

Notatka: Gdy urządzenie jest nagrzewane po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach, co jest normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych i nie ma wpływu na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie: Upewnij się, że miska olejowa jest zamontowana prawidłowo.

1. Ustaw urządzenie na czystej, suchej i równej powierzchni w pobliżu gniazdka wtykowego.

2. Ustaw pokrętło temperatury na najniższą temperaturę, sprawdź ponownie, czy produkt i przewód zasilający są nienaruszone, a następnie podłącz wtyczkę do gniazdka.

3. Ustaw pokrętło temperatury na odpowiednią temperaturę, zaświeci się pomarańczowa lampka i urządzenie zacznie się nagrzewać.

4. Gdy temperatura urządzenia osiągnie ustawioną wartość, pomarańczowa lampka zgaśnie. Możesz rozpocząć przygotowywanie jedzenia.

5. Po zakończeniu gotowania, w celach bezpieczeństwa, należy przekręcić pokrętło temperatury przeciwnie do ruchu wskazówek zegara do pozycji granicznej i wyłączyć zasilanie.

Uwaga: Działa to w ten sposób wielokrotnie , aby upewnić się, że temperatura mieści się w określonym zakresie. Podczas pracy urządzenia pomarańczowe światło będzie się cyklicznie włączać i wyłączać.

TIPS

1. Powierzchnie przeznaczone do kontaktu z żywnością powinny być suche, aby uniknąć rozchlapywania się oleju i wody .

2. Tacka ociekowa może służyć do zbierania resztek oleju lub smaru. Należy ją często opróżniać, aby uniknąć przelania.

3. Po oczyszczeniu i wysuszeniu produktu nałóż na powierzchnię olej roślinny, aby zapobiec rdzewieniu.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Po codziennym użyciu utrzymuj płytę grillową w wysokiej temperaturze (150° C) i wyczyść ją szczotką do grilla lub cegłą do grilla. Nie używaj środków czyszczących ani mydeł, ponieważ mogą one zostać wchłonięte przez powierzchnię i/lub przedostać się do szczelin na krawędziach płyty grillowej, wpływając na smak potraw. W razie potrzeby do czyszczenia używaj wyłącznie czystej wody, oleju i/lub odtłuszczacza dopuszczonego do kontaktu z żywnością .

2. Wyjmij i opróżnij pojemnik na tłuszcz, wyczyść korytko na tłuszcz i powierzchnię urządzenia.

3. Ustaw pokrętło temperatury na najniższą temperaturę, odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

Ostrzeżenie: Nie należy używać płynu do bezpośredniego płukania produktu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych podzespołów przez wodę.

Ostrzeżenie: Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę na uchwyt ułatwiający usuwanie formy .

STORAGE

1. Przed przechowywaniem urządzenia należy je zawsze odłączyć od zasilania.

2. Zawsze upewnij się , że maszyna jest czysta , Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu przed założeniem pierścienia .

3. Aby zapobiec rdzewieniu, powierzchnię produktu należy pokryć olejem roślinnym.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Commerciële elektrische bakplaat

MODELLEN: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODEL: YS-360 /YS-360-EU

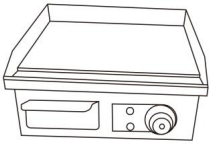


MODELLEN: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

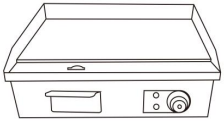


MODEL: YS-540B / YS-540B-EU

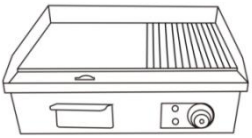

MODEL: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

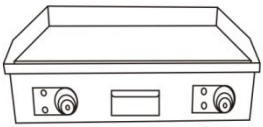

MODEL: YS-730B / YS-730B-EU

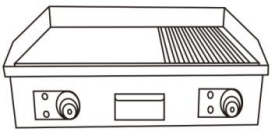

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om dit te doen. het recht om een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u heeft ontvangen. Onze excuses dat we u hierover niet hebben geïnformeerd . Neem gerust weer contact met ons op als er

technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn .

	Waarschuwing : Om het risico op letsel te verminderen, moeten gebruikers de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen .
	Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
	Pas op voor hoge temperaturen om brandwonden te voorkomen.
	**CORRECTE VERWIJDERING** Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EC. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie apart moet worden ingezameld. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die zo zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparaten .
	Compliance is een beveiligingscertificering van de EU en het VK .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Bedankt voor het gebruik van dit product . Om ervoor te zorgen dat u het apparaat correct kunt bedienen, dient u deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door te lezen en te bewaren voor toekomstig gebruik . Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften op deze pagina om een veilig gebruik te garanderen. Deze handleiding beschrijft veiligheidswaarschuwingen en -voorzorgsmaatregelen, bediening, onderhoud en reiniging . De waarschuwingen en instructies in deze handleiding dekken niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich

kunnen voordoen . Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet in dit product ingebouwd, aangezien wij ervan uitgaan dat gebruikers zich aan deze voorschriften zullen houden . Raadpleeg een arts voordat u een trainingsprogramma start of intensieve duursporten op het apparaat uitvoert.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u uw apparaat gebruikt .

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat aangegeven.
2. Laat kinderen , minderjarigen , niet toe en huisdieren Kom niet te dicht bij de machine en raak hem niet aan.
3. Raak het hete oppervlak niet direct met uw handen aan. Gebruik altijd de handgreep of de knop om het apparaat te bedienen.
4. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer of de stekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
5. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
6. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen installeert of verwijdert en voordat u het schoonmaakt.
7. Laat de hete onderdelen afkoelen voordat u ze in gebruik neemt en schoonmaakt .
8. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is, of als het apparaat defect is. Bij mechanische schade kunt u het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum sturen voor onderzoek en reparatie (ALLEEN technici mogen het apparaat openen).
9. Het gebruik van accessoires of hulpstukken die niet door de fabrikant worden meegeleverd of aanbevolen, kan letsel veroorzaken.
10. Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact, maak het schoon, dek het af en berg het op een droge en veilige plaats op.
11. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en zorg ervoor dat het niet in contact komt met hete oppervlakken.
12. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van hete lucht, elektrische kookplaten of verwarmingselementen.
13. Schakel altijd de stroom van het stopcontact uit voordat u een apparaat insteekt of Bij het loskoppelen van de stekker: houd de stekker vast in plaats van aan het snoer te trekken.
14 . Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het aangegeven doel.
15 . **BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.** Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.
16 . **REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL.**
17 . Controleer altijd of dit apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact met de juiste elektrische voeding. Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact goed geaard is. Zo niet, dan moet u een geaard stopcontact installeren.
Werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften.

18 . Zorg ervoor dat het stopcontact, de stekker en het snoer in goede staat verkeren. werkende staat. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd door een gecertificeerde elektricien die gekwalificeerd is om te voldoen aan de lokale veiligheids- en elektriciteitsvoorschriften. Zelfs Als uw netsnoer goed functioneert, houd het dan uit de buurt van water. Voorkom dat het water over tapijten of verwarmingstoestellen loopt.
19 . Vermijd het gebruik ervan in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen, stof of andere explosieve situaties.
20 . Verplaats het apparaat niet voordat het is afgekoeld en tijdens het opwarmen.
21 . Gebruik het apparaat niet in een inbouwkast voor huishoudelijke apparaten of onder een muur. kast. Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer u het in een apparatenkast opbergt. Anders bestaat er brandgevaar, vooral als het apparaat de muur van de kast raakt of als de deur ertegenaan komt bij het sluiten.
22 . Type Y-aansluiting: Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens servicevertegenwoordiger of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon. om een gevaar te vermijden.
23 . Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
24. **Controleer vóór elk gebruik** .
25. REINIG HET NIET MET SCHUREND MATERIAAL .
26. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik . Laat het kind nooit zonder toezicht achter.
27. Urine en uitwerpselen van huisdieren kunnen het product beschadigen, houd deze daarom uit de buurt .

⚠**WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge of zwakke personen, tenzij onder toezicht van een verantwoordelijke persoon die ervoor zorgt dat zij het apparaat veilig kunnen gebruiken. Jonge kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het product spelen . Huisdieren moeten uit de buurt van het product blijven.**

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	Regio	Spanning	Stroom	Stekkertype
YS-360	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	1750W	Amerikaanse stekker (5-15P)

YS-360-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2000W	Europe PLUG
YS-450	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	1750W	Amerikaanse stekker (5-15P)
YS-450-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2800W	Europe PLUG
YS-540	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	1750W	Amerikaanse stekker (5-15P)
YS-540-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	3200W	Europe PLUG
YS-540- AU	Australië	AC220-240V 50Hz	3200W	Australië PLUG
YS-540B	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	1750W	Amerikaanse stekker (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	3200W	Europe PLUG
YS-540H	Noord-Amerika	AC220-240V 50Hz	3200W	Amerikaanse stekker (6-15P)
YS-660	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	2800 W	**NEE PLUG**
YS-660-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	400 0W	**NEE PLUG**
YS-730	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	2800 W	**NEE PLUG**
YS-730-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NEE PLUG**
YS-730H	Noord-Amerika	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NEE PLUG**

YS-730B	Noord-Amerika	AC 120 V 60 Hz	2800 W	**NEE PLUG**
YS-730B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**NEE PLUG**

Aandacht :


1. Gebruik een geschikte externe voeding die overeenkomt met de spanning van het product .

2. Overschrijd de in de producthandleiding vermelde maximale belasting niet.

ELECTRICAL CONNECTION

Het wordt aanbevolen om producten op aparte stroomleidingen en stopcontacten aan te sluiten om overbelasting van de stroomonderbreker of de tijdzekering te voorkomen.

De YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU moeten worden aangesloten op een aparte, geaarde, eenfasige wisselstroomvoeding met een eigen stroomonderbreker . Deze apparaten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met de nationale elektrische voorschriften, evenals alle staats-, gemeentelijke en lokale voorschriften. Het apparaat moet worden gevoed met de juiste spanning , frequentie en stroomsterkte, die wordt beveiligd door een stroomonderbreker of vertragingszekering met de juiste afmetingen. Gebruik instrumenten om de fasedraden, nuldraden en aarddraden van elkaar te scheiden. Schakel de stroom uit tijdens het bedraden om de bedrading beheersbaar te houden en isolatiebescherming te bieden.

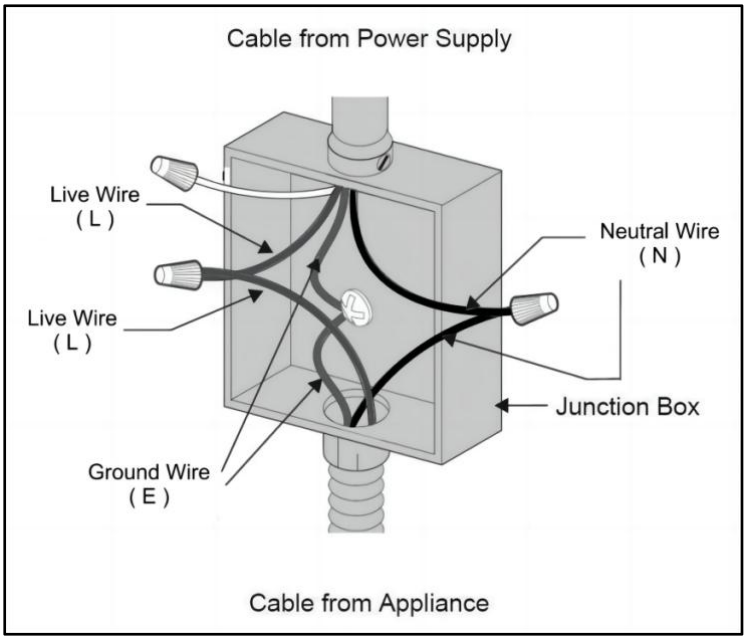

Regio	Stroomkabel	Live Wire(L)	Neutrale draad (N)	Aardingsdraad (E)
Noord-Amerika (Spanning wisselstroom 120V 60Hz)	kabel van de voeding	Zwart	Wit	Groente
	kabel van het apparaat	Zwart	Wit of rood	Groente
Noord-Amerika (Spanning wisselstroom 220V 60Hz)	kabel van de voeding	Zwart	Rood	Groente
	kabel van het apparaat	Zwart	Wit of rood	Groente
Europa	kabel van de voeding	Bruin	Blauw	Geelgroen

(IEC227)	kabel van het apparaat	Bruin	Blauw	Geelgroen

PRODUCT COMPONENTS

Groen lampje : Stroomindicator

● Wanneer het product wordt ingeschakeld, gaat het groene lampje branden.

Let op: het product heeft geen aan/ uit - schakelaar . De producten worden direct ingeschakeld zodra ze in het stopcontact worden gestoken.

Oranje lampje: Indicatielampje verwarming

● Als het product de ingestelde temperatuur niet bereikt, blijft het opwarmen en licht het oranje op.

● Wanneer het product de ingestelde temperatuur bereikt, stopt het verwarmen en verdwijnt de oranje kleur.

OPERATING INSTRUCTIONS

Verwijder vóór het eerste gebruik van het apparaat eventuele reclamefolie. Controleer de materialen en verpakkingsmaterialen en zorg ervoor dat de kookplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg ze indien nodig af met een vochtige doek. Verdeel het mengsel over een absorberende keukendoek en veeg overtollige olie weg.

Opmerking: Wanneer uw apparaat voor de eerste keer wordt verwarmd, kan het een beetje rook of een geur afgeven. Dit is normaal voor veel verwarmingstoestellen en heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het carter correct is gemonteerd.

1. Plaats het apparaat op een schone, droge en vlakke ondergrond in de buurt van een stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar de laagste stand, controleer nogmaals of het product en het netsnoer intact zijn en steek de stekker in het stopcontact.
3. Stel de temperatuurknop in op de gewenste temperatuur; het oranje lampje gaat branden en het apparaat begint met verwarmen.
4. Wanneer de machine de ingestelde temperatuur heeft bereikt, gaat het oranje

lampje uit. U kunt dan beginnen met het bereiden van voedsel.
5. Draai na afloop, voor de veiligheid, de temperatuurknop tegen de klok in naar de eindstand en schakel de stroom uit.
Let op: Dit proces herhaalt zich om ervoor te zorgen dat de temperatuur binnen een bepaald bereik blijft . Tijdens de werking van het apparaat zal het oranje lampje aan en uit gaan.

TIPS

1. Houd de oppervlakken waarop voedsel wordt bereid droog om spatten van olie en water te voorkomen .
2. De olieopvangbak kan worden gebruikt om de resterende olie of het vet op te vangen. Deze moet regelmatig worden geleegd om overlopen te voorkomen.
3. Breng na het reinigen en drogen van het product plantaardige olie aan op het oppervlak om roestvorming te voorkomen.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Houd de bakplaat na dagelijks gebruik heet (op 150 ° C) en maak hem schoon met een grillborstel of een grillsteen. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of zeep, omdat deze door het oppervlak kunnen worden opgenomen en/of in de kieren aan de randen van de bakplaat kunnen sijpelen en de smaak van het voedsel kunnen beïnvloeden. Gebruik indien nodig alleen schoon water, olie en/of een voedselveilig ontvettingsmiddel voor de reiniging.
2. Verwijder en leeg de vetcontainer, reinig de vetopvangbak en het oppervlak van het apparaat.
3. Draai de temperatuurknop naar de laagste stand, haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het product is afgekoeld.
Waarschuwing: Gebruik geen vloeistof om het product direct af te spoelen om waterschade aan interne onderdelen te voorkomen.
Waarschuwing: Let op de valbestendige handgreep tijdens het schoonmaken .

STORAGE

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opbergt.
2. Zorg er altijd voor dat de machine schoon is . Laat afkoelen en drogen voordat je begint met ringen .
3. Breng plantaardige olie aan op het oppervlak van het product om roestvorming te voorkomen.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way


Kommersiell elektrisk stekpanna

MODELL: YS-360 / YS-360-EU / YS-450 / YS-450-EU / YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540B / YS-540B-EU / YS-540H / YS-660 / 3-EU0 / 3-EU0 / 3-EU-66YS YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU


VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Commercial Electric Griddle


MODELL: YS-360 /YS-360-EU

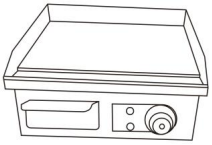


MODELL: YS-450 / YS-450-EU /YS-540 / YS-540-EU / YS-540-AU / YS-540H

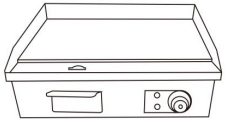


MODELL: YS-540B / YS-540B-EU

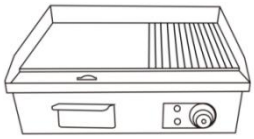


MODELL: YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H

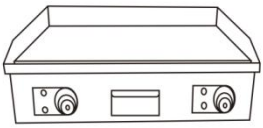

MODELL: YS-730B / YS-730B-EU

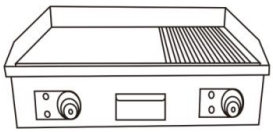

Detta är originalinstruktionerna, läs alla instruktioner noggrant innan användning. VEVOR förbehåller sig rätten. rätten att en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Förlåt oss för att vi inte informerat dig om dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning : För att minska risken för skador måste användarna läsa bruksanvisningen noggrant .
	Endast för inomhusbruk.
	Var uppmärksam på höga temperaturer för att undvika brännskador.
	**KORREKT AVFALLSHANTERING** Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater .
	Efterlevnad är en säkerhetscertifiering från EU och Storbritannien .

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Tack för att du använder den här produkten . För att säkerställa att du kan använda maskinen korrekt, läs dessa instruktioner noggrant före användning och spara dem för framtida referens . Läs försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa din säker användning. Denna manual beskriver säkerhetsvarningar och försiktighetsåtgärder, drift, underhåll och rengöring . Varningarna och instruktionerna som granskas i denna manual kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att

användarna kommer att följa dessa koder. Innan du påbörjar ett träningsprogram eller utför ansträngande uthållighetsaktiviteter på enheten, vänligen rådfråga en läkare.

Läs ALLA instruktioner innan du använder din maskin .

1. Se till att spänningen i ditt uttag är densamma som den spänning som anges på apparatens märkskylt.
2. Låt inte barn , minderåriga , och husdjur komma nära eller vidröra maskinen.
3. Rör inte den heta ytan direkt med händerna. Använd alltid handtaget eller vredet för användning.
4. För att undvika elektriska stötar, doppa inte sladden eller kontakten i vatten eller andra vätskor.
5. Doppa inte apparaten i vatten eller någon annan vätska.
6. Dra ur sladden till maskinen när den inte används och före rengöring. Låt apparaten svalna innan du monterar eller tar bort delar och före rengöring.
7. Kyl ner de VARMA delarna före användning och rengöring .
8. Använd inte enheten om sladden eller kontakten är skadad, om den är felaktig eller om om det finns några mekaniska skador. Skicka den till närmaste auktoriserade servicecenter för undersökning och reparation (ENDAST tekniker bör öppna enheten).
9. Att använda tillbehör eller tillbehör som inte medföljer eller rekommenderas av tillverkaren kan orsaka skador.
10. Om maskinen inte ska användas under en längre tid, dra ur sladden, rengör och täck över den , och förvara den på en torr och säker plats.
11. Lämna inte nätsladden hängande över kanten på bordet eller bänken och låt den inte komma i kontakt med några heta ytor.
12. Placera inte enheten på eller nära varmluft, elektriska brännare eller element.
13. Stäng alltid av strömmen till uttaget innan du ansluter eller Håll i kontakten istället för att dra i sladden.
14 . Använd inte denna enhet för något annat ändamål än det angivna.
15 . **FÖRVARA DET UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN.** Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används.
16 . **RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL.**
17 . Kontrollera alltid att maskinen är ansluten till ett jordat uttag med rätt strömförsörjning. Se till att vägguttaget som används är korrekt jordat. Om inte, måste du installera ett jordat uttag. Låt arbete som endast utförs av en certifierad elektriker som är korrekt kvalificerad för att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter.
18 . Se till att eluttaget, kontakten och sladden som används är i gott skick i fungerande skick. Skadade komponenter bör repareras av en certifierad elektriker som är kvalificerad att uppfylla lokala säkerhets- och elföreskrifter. Om din nätsladd fungerar korrekt, håll den borta från vatten och Undvik att låta den rinna över mattor eller värmeapparater.
19 . Undvik att använda den i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller andra explosiva situationer.
20 . Flytta inte maskinen före kylning och under uppvärmning

21 . Använd inte maskinen i ett garage eller under en vägg. Dra alltid ur sladden till apparaten när du förvarar den i ett garage för apparater. Annars kan det orsaka brandrisk, särskilt om maskinen vidrör garageväggen eller om dörren vidrör den när den stängs.
22 . Typ Y-anslutning: Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer. för att undvika en fara.
23 . Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
24. **Kontrollera före varje användning** .
25. RENGÖR DEN INTE MED NÅGOT SLIPANDE MATERIAL .
26. Lämna den aldrig utan uppsikt medan den används . Lämna aldrig barnet utan uppsikt.
27. Husdjursurin och avföring kan skada produkten, vänligen håll den borta .

⚠**VARNING: Denna apparat är inte avsedd att användas av unga eller skröpliga personer utan tillsyn av en ansvarig person för att säkerställa att de kan använda apparaten på ett säkert sätt. Små barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med produkten . Husdjur bör hålla sig borta från produkten.**

PRODUCT PARAMETERS

MODELL	Område	Spänning	Driva	Kontakttyp
YS-360	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	1750W	Amerikansk PLUG (5-15P)
YS-360-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2000W	Europa- PLUGG
YS-450	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	1750W	Amerikansk PLUG (5-15P)
YS-450-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	2800W	Europa- PLUGG
YS-540	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	1750W	Amerikansk PLUG (5-15P)

YS-540-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	Europa- PLUGG
YS-540- AU	Australien	AC220-240V 50Hz	3200W	Australien PLUG
YS-540B	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	1750W	Amerikansk PLUG (5-15P)
YS-540B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	32 00W	Europa- PLUGG
YS-540H	Nordamerika	AC220-240V 50Hz	32 00W	Amerikansk PLUG (6-15P)
YS-660	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	2800 W	**INGA PLUGG**
YS-660-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	400 0W	**INGA PLUGG**
YS-730	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	2800 W	**INGA PLUGG**
YS-730-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**INGA PLUGG**
YS-730H	Nordamerika	AC220-240V 50Hz	440 0W	**INGA PLUGG**
YS-730B	Nordamerika	AC 120 V 6 0 Hz	2800 W	**INGA PLUGG**
YS-730B-EU	Europa	AC220-240V 50Hz	440 0W	**INGA PLUGG**


Uppmärksamhet :

1. Använd en lämplig extern strömförsörjning i enlighet med produktens spänning .

2. Överskrid inte den maximala belastningen som anges i produktmanualen.

ELECTRICAL CONNECTION

Det rekommenderas att produkter använder separata ledningar och uttag för att undvika överbelastning av kretsbrytare eller tidsfördröjda säkringar. YS-660 / YS-660-EU / YS-730 / YS-730-EU / YS-730H / YS-730B / YS-730B-EU måste anslutas till en separat, jordad, enfas , AC - strömförsörjning med egen säkring. Dessa apparater måste installeras i enlighet med nationella elkorder, såväl som alla statliga, kommunala och lokala föreskrifter. Denna apparat måste förses med rätt spänning , frekvens och strömstyrka, som skyddas av en korrekt dimensionerad säkring eller tidsfördröjd säkring. Instrument måste användas för att separera spänningsförande ledningar, neutrala ledningar och jordledningar. Strömbrytaren måste vara avstängd under kabeldragning för att hålla ledningarna kontrollerbara och ge isoleringsskydd.

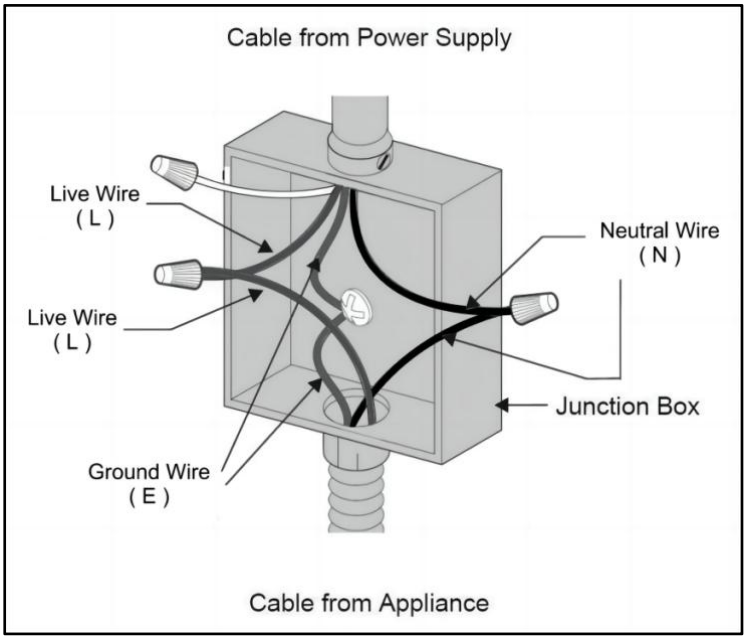

Område	Nätsladd	Fasledning (L)	Neutraltråd (N)	Jordledning (E)
Nordamerik	kabel från	B- brist	Vit	Grön

a (Spänning AC 120V 60Hz)	strömförsörjningen			
	kabel från apparaten	B- brist	Vit eller röd	Grön
Nordamerika (Spänning AC 220V 60Hz)	kabel från strömförsörjningen	B- brist	Röd	Grön
	kabel från apparaten	B- brist	Vit eller röd	Grön
Europa (IEC227)	kabel från strömförsörjningen	Brun	Blå	Gul - grön
	kabel från apparaten	Brun	Blå	Gul - grön

PRODUCT COMPONENTS

Grönt ljus : Strömindikator

● När produkten är påslagen tänds den gröna lampan.

Obs: Produkten har ingen strömbrytare . Produkterna slås på direkt efter att de anslutits till uttaget.

Orange ljus: Värmeindikatorlampa

● När produkten inte når den inställda temperaturen fortsätter den att värmas upp och lyser orange.

● När produkten når den inställda temperaturen slutar den att värmas upp och den orangea färgen slocknar.

OPERATING INSTRUCTIONS

Innan du använder apparaten för första gången, dra bort alla reklamfilmer material och förpackningsmaterial, och kontrollera att kokplattorna är rena och dammfria. Torka av dem vid behov med en fuktig trasa. Bred ut med en absorberande

kökshandduk och torka bort överflödig olja.

Notera: När din apparat värms upp för första gången kan den avge lätt rök eller lukt, vilket är normalt för de flesta värmeapparater och påverkar inte apparatens säkerhet.

Varning: Se till att oljetråget är korrekt monterat.

1. Placera maskinen på en ren, torr och jämn yta nära ett eluttag.
2. Justera temperaturvredet till lägsta temperaturläge, kontrollera igen om produkten och nätsladden är hela och anslut kontakten till uttaget.
3. Justera temperaturvredet till önskad temperatur, den orange lampan tänds och maskinen börjar värma.
4. När maskinens temperatur når den inställda temperaturen slocknar den orange lampan. Du kan börja tillaga mat.
5. När du är klar, vrid temperaturvredet moturs till gränsläget och stäng av strömmen för säkerhets skull.

Obs: Det fungerar på detta sätt upprepade gånger för att säkerställa att temperaturen ligger inom ett visst intervall. Under maskinens drift kommer den orange lampan att tändas och släckas växlande .

TIPS

1. Matytor bör hållas torra för att undvika stänk av olja och vatten .
2. Oljedroppbrickan kan användas för att samla upp kvarvarande olja eller fett. Den bör tömmas ofta för att undvika överfyllning.

3. Efter rengöring och torkning av produkten, applicera vegetabilisk olja på ytan för att förhindra rost.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Håll stekplattan varm (vid 140 ° C) efter daglig användning och gnugga den ren med en grillborste eller grillsten. Använd inte rengöringskemikalier eller tvål eftersom dessa kan absorberas av ytan och/eller sippra in i springorna på stekplattans kanter och påverka matens smak. Använd vid behov endast rent vatten, olja och/eller ett livsmedelsavfettningsmedel för rengöringsprocessen.

2. Ta bort och töm fettbehållaren, rengör fetttråget och enhetens yta.

3. Vrid temperaturvredet till lägsta temperatur, dra ur sladden och vänta tills produkten har svalnat.

Varning: Använd inte vätska för att skölja produkten direkt för att undvika vattenskador på interna komponenter.

Varning: Var uppmärksam på formgreppet vid rengöring .

STORAGE

1. Koppla alltid ur maskinens sladd före förvaring.
2. Se alltid till att maskinen är ren , Låt svalna och torka innan du stänger en ring.
3. Applicera vegetabilisk olja på produktens yta för att förhindra rost.

